

**GÁS: GLP / NATURAL**

**d-)** Na extremidade superior do cotovelo encontra-se o **injetor (2)**, que deve ser desentupido (pode-se utilizar o fio da escova de aço que acompanha o aparelho, F-378 e F-379).

F-378




F-379



**e-)** Feito isto, recolocar o cotovelo tendo cuidado ao rosqueá-lo para não ser espanado, F-380.

F-380

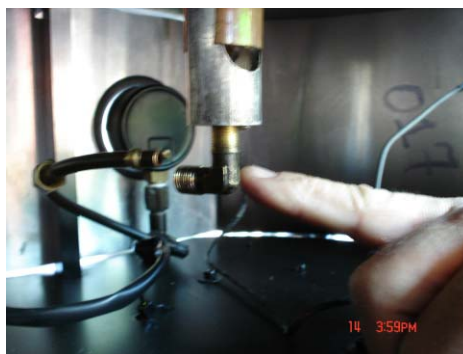

**f-)** Encaixar o tubo de cobre dentro do cotovelo, e rosquear a porca (anilha);

**g-)** Não é necessário o uso de fita veda-rosca para rosquear, F-381;

F-381



**h-)** Acender o forno para verificar se existe vazamento de gás, o que pode ser feito utilizando uma esponja com detergente.

**Obs:-)** Com estas verificações, não resolvido o problema, deve ser procurada a assistência técnica.